



了解更多
閃流放電空氣過濾箱



閃流放電 空氣過濾箱



純 淨 空 氣



世界包含無限的空間

大金認為，每個人在他們居住的環境空間都應該享有純淨健康的空氣。

因此，我們透過管理可控制空氣的溫度、濕度、流量和清淨度。

新的研究更令人興奮，我們有能力可以調節觸覺元素，例如光和氣味。

儘管世界空氣環境多麼惡劣險峻，至少還有大金空調。

大金將繼續努力尋求讓居住環境有更舒適、更健康的好空氣。



純 淨 空 氣

※ 美國冷凍空調學會ASHRAE 建議 空調搭配使用過濾系統來對應COVID-19

SARS-CoV-2 病毒有多大？ 可以被空調濾網過濾嗎？

研究顯示，SARS-CoV-2 的病毒顆粒大小約為 0.1 μm 。然而，病毒並非獨自穿越空氣，而是隨著飛沫和飛沫核（乾燥呼吸道飛沫）傳播，其大小主要為 1 μm 。



※ASHRAE美國冷凍空調學會組織，擁有來自132個國家的50,000多名成員，是一個多元化的組織，致力於推進供暖、通風、空調和製冷的藝術和科學，為人類服務並促進世界發展。
※這個報告是2022年三月9號在ASHRAE ETF FILTRATION AND DISINFECTION FAQ.
<https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-and-disinfection-faq>

ASHRAE目前建議使用至少MERV 13 濾網，它在過濾1 μm ~ 3 μm 內大小顆粒物時有 85% 的效率。MERV 14濾網在過濾相同大小顆粒的效率為 90%。而MERV 8 濾網過濾1 μm ~ 3 μm 顆粒物的效率僅為20%。（ASHRAE ETF）

ASHRAE 是 "American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers" 美國製暖、製冷和空調工程師協會的縮寫。

標準 52.2. 最低效率 報告值	複合平均粒徑效率。 % 大小範圍， μm		
	範圍 1 (0.3-1.0)	範圍 2 (1.0-3.0)	範圍 3 (3.0-10.0)
MERV14	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$

適用場所

場所設施	一般建議
住宅  公寓/別墅/集合住宅 	
店鋪  餐廳/咖啡廳 SPA健身/美髮沙龍 藥妝/補習班 	① 增加通風率(每人10 公升/秒) ② 減少空間內最大收容人數
商辦公共區域  辦公室/商業大廈 展覽室/學校/大學教室 	③ 經常開/關門、窗 ④ 使用空氣清淨機
醫療院所  醫院/診所 檢疫中心 	

大金全方位空氣解決方案

住宅  全熱交換器 (VAM 系列)， 閃流放電空氣過濾箱 (MERV14濾網和閃流放電) 閃流放電空氣清淨機，橫網V系列閃流放電室內機。 	店鋪  外氣處理機，全熱交換器 (VAM系列)， 閃流放電空氣過濾箱 (MERV14濾網和閃流放電) 閃流放電空氣清淨機，閃流放電壁掛型式室內機。 
---	--

各場所設施狀況對應

適用於具有通風設備的空調設施

換氣時...

- 空調溫度建議設定為 26-27°C。
- 室內相對濕度建議設定為40-70%。
- 開電風扇以提高室內舒適度。
- 空調運轉時外氣進氣口盡量小降低過濾負荷。

換氣時...

- 空調溫度建議設定為 26-27°C。
- 室內相對濕度建議設定為40-70%。
- 換氣扇連續運轉以防止空氣停滯。。
- 設備定期維修和檢查。
- 空氣濾網定期清洗和更換。

換氣時...

- 確保系統有效運轉。
- 盡量減少髒空氣再循環，空調系統中加裝空氣過濾設備。
- 調整氣流及重新安裝設備。

換氣時...

- 確保系統有效運轉。
- 盡量減少髒空氣再循環，空調系統中加裝空氣過濾設備。
- 調整氣流及重新安裝設備。
- 根據系統能力將再循環空氣阻尼器設定為最小。

大金全方位空氣解決方案

商辦公共區域



外氣處理機，全熱交換器（VAM系列），
閃流放電空氣過濾箱（MERV14濾網和閃流放電）
空氣調節箱。



醫療院所



外氣處理機，全熱交換器（VAM系列），
閃流放電空氣過濾箱（MERV14濾網和閃流放電）
空氣調節箱，醫院空調（HEPA 過濾器）。



閃流放電 空氣過濾箱

大金“閃流放電空氣過濾箱”實現健康防疫宅

搭配多款室內機

MERV14集塵濾網
過濾細菌和病毒防止它們進入屋內。

閃流放電技術可分解濾網過濾的有害物質。

搭配
更靈活

功能
更完善

性能
更穩定

BDEZ500A60VE



BDEZ500A140VE



BDEZ500A510VE



搭配
更靈活

搭配多款室內機




風管型室內機



全熱交換器(VAM 系列)

也可以與下列設備連結

室內送風機

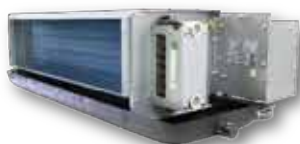

外氣處理機



注意

運轉條件

為確保正確使用本機，請在下列運轉條件下進行運轉。

型號	風量(CMH)
BDEZ500A60VE	80-600
BDEZ500A140VE	500-1400
BDEZ500A510VE	1200-5100

運轉溫濕度範圍


-10° ~ 50°C
最高80%相對濕度

請勿將本機安裝在下列地方：

- 1.受高溫或直接火焰的地方。過熱可能導致火災。
- 2.有油霧、油霧或蒸汽的地方例如，廚房、理髮店或沙龍。可能導致火災。
- 3.酸、鹼、有機溶劑或塗料等有害氣體的地方，或機械或化工廠生產的腐蝕性氣體。有可能導致氣體中毒、火災。
- 4.高濕度的地方，可能導致觸電或漏電。
- 5.機械釋放電磁波的地方，電磁波會干擾控制系統並導致設備故障。
- 6.可能會洩漏易燃氣體的場所，其中碳纖維或可燃粉塵懸浮在空氣或揮發性易燃物（如稀釋劑或汽油）。如果氣體洩漏並留在設備周圍，可能導致著火。
- 7.沿海地區等含鹽量高的地方。8.溫泉等含硫氣體的場所。
- 9.車內或船舶。
- 10.吸煙室等煙氣含量高的場所。


多款安裝組合

閃流放電空氣過濾箱結構

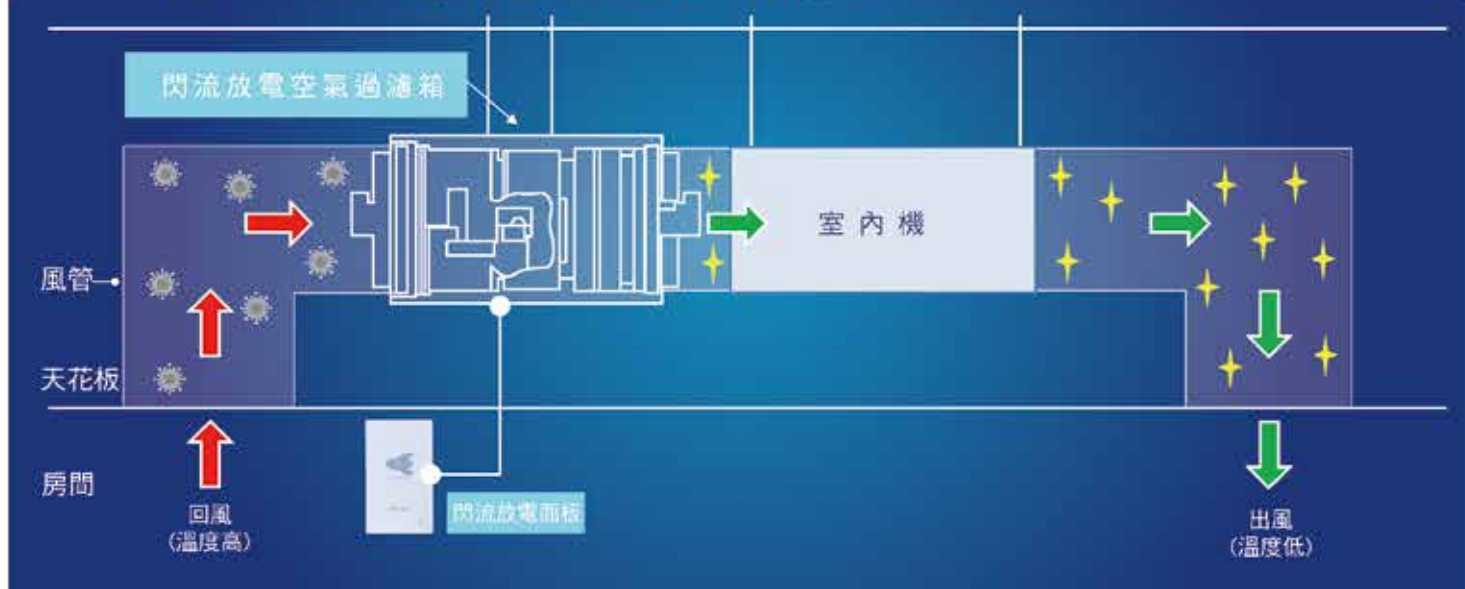


更多安裝組合，請參考第 14 頁的“安裝條件”。

專用電源

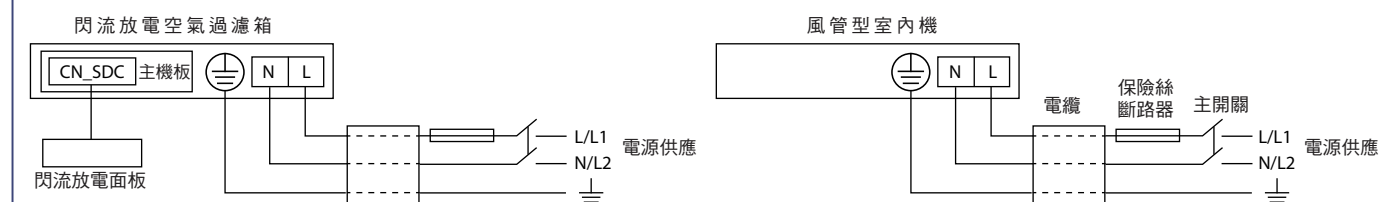

集成電源

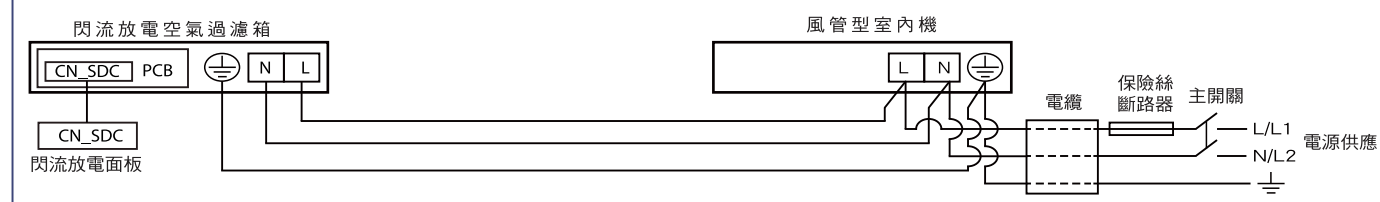

1 電氣規格

型號	電源電壓	電源供應	
	60 Hz	MCA	MFA
BDEZ500A60VE	最高242V-最低198V	0.03	6
BDEZ500A140VE		0.04	
BDEZ500A510VE		0.05	

2 現場備料保險絲和電線規格

型號	電壓範圍		
	供電	電纜	尺寸
BDEZ500A60VE	6A	H07RN-F	1.0mm ² (Table 11 IEC 60335 - 1), 電線必須符合當地法規
BDEZ500A140VE			
BDEZ500A510VE			

簡稱說明：

MCA：最小電流安培 · MFA：最大保險絲電流 (A)


註：有關詳細信息，請參閱安裝手冊中的電氣數據。

功能
更完善


閃流放電 空氣過濾箱

內部結構

濾網位置

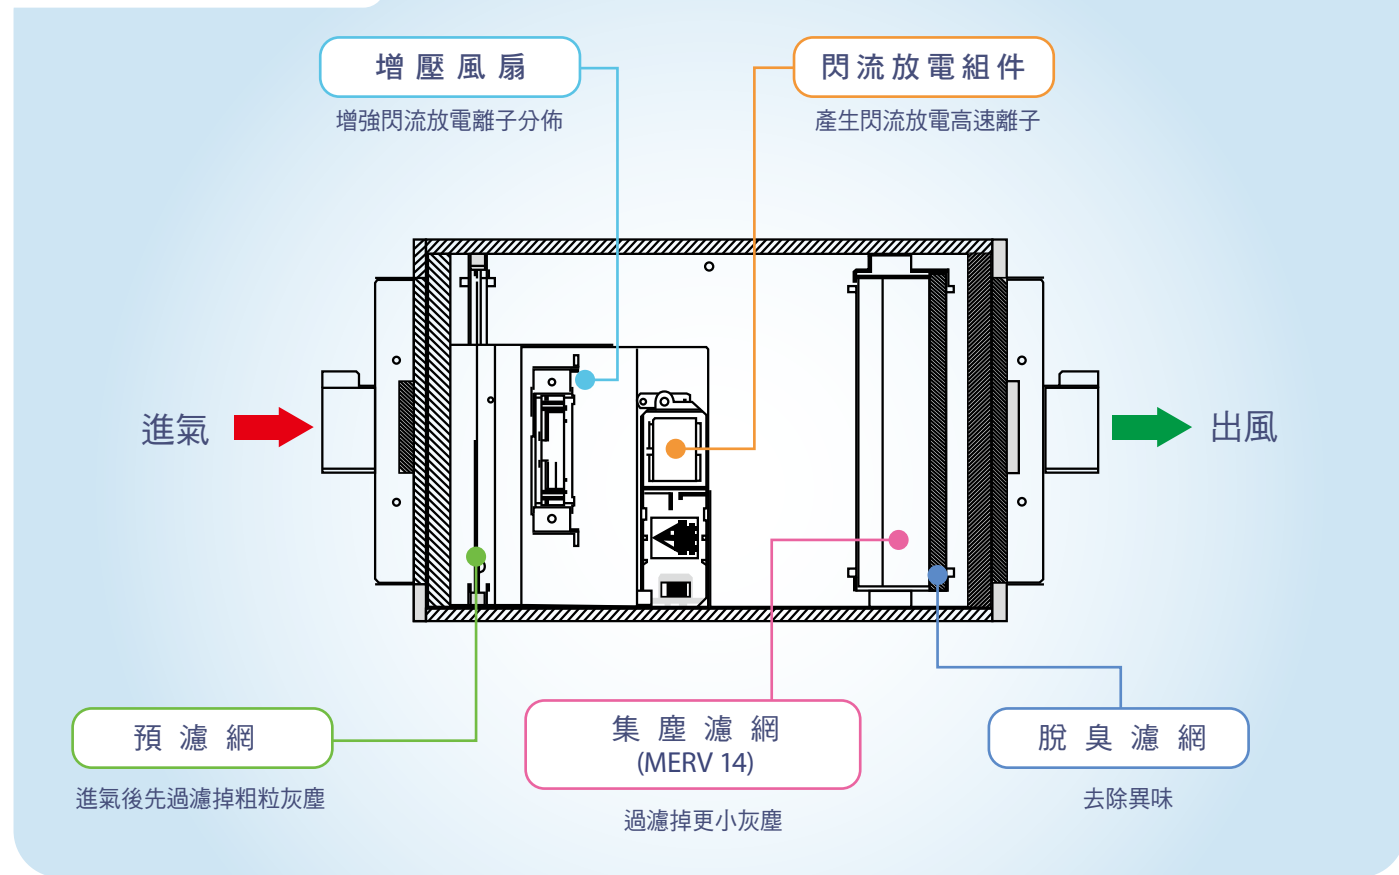

過濾機制

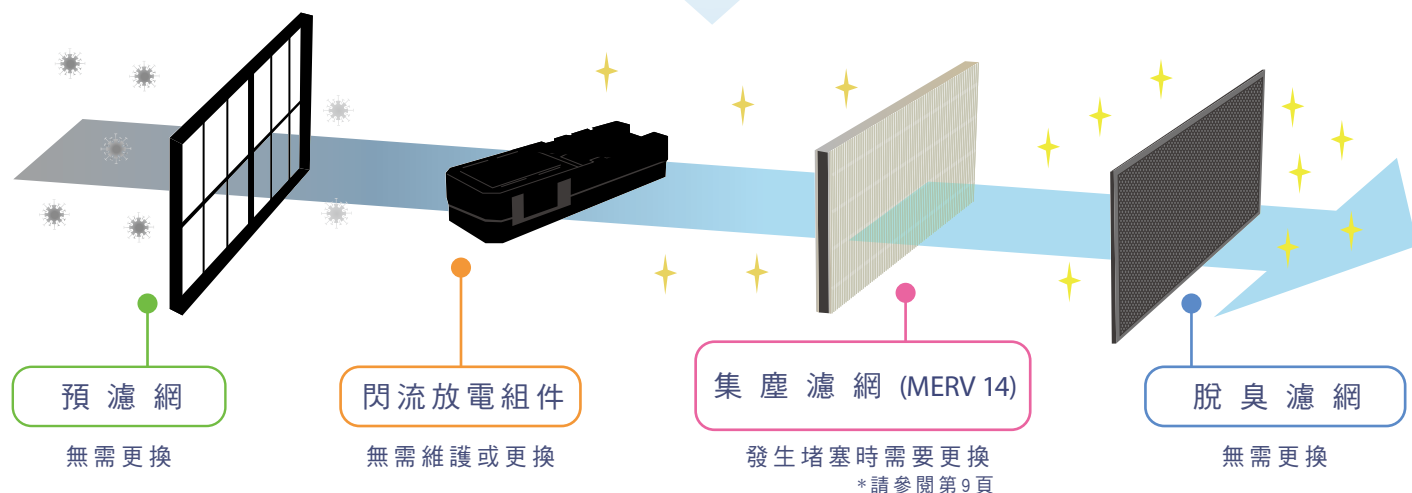

讓人安心的大金先進技術
永遠守護家人的健康



集塵濾網(MERV 14)

小至 $2.5\ \mu\text{m}$ (微米) 的細微顆粒物都會被吸入肺部深處，有了大金先進技術可以讓您安心，符合國際 ASHRAE 52.2 標準 的(MERV 14) 集塵濾網。可過濾小至 $\text{PM}_{2.5}$ 的顆粒，給您居家健康清淨的好空氣。

產品：閃流放電空氣過濾箱（1、2、3系列）
測試機構：Goldensea
測試編號：GS-GL-0817-2021-01/02，GSGL-0818-2021-01
測試方法：濾網性能測試基於ASHRAE 52.2-2017
測試結果：濾網符合 MERV 14 等級。


標準 52.2 最低效率 報告值	複合平均粒徑效率， 尺寸範圍內的百分比， μm		
	範圍1 (0.3-1.0)	範圍2 (1.0-3.0)	範圍3 (3.0-10.0)
MERV14	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$

集塵濾網(MERV 14) 更換週期

空氣品質狀況	粉塵濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		更換週期
	$\text{PM}_{2.5}$	PM_{10}	
狀況 1	18.5	28.5	12 個月
狀況 2	35	65	6 個月

發生堵塞時請更換新的濾網。
左邊的表格是以運轉9小時/日、240日/年
計算兩種空氣品質的結果。
實際更換時間和日期請依產品所在地區的空氣品質而做調整。

脫臭濾網

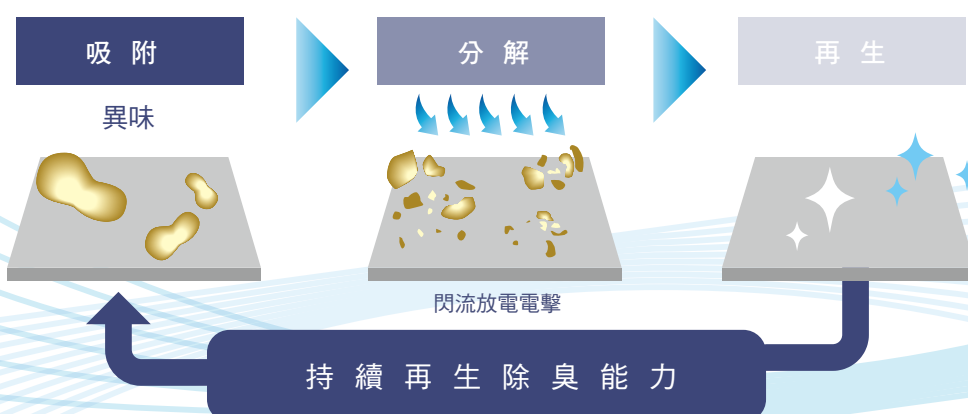

無需更換
脫臭濾網



閃流放電技術




閃流放電技術是大金獨有的先進科技，能分解病毒、細菌、花粉等過敏原、甲醛等有害化學物質，以及超強的分解異味能力。

閃流放電技術

• 閃流放電是一種高速等離子放電，高速電子與空氣中的氧和氮結合，形成具有分解能力四種元素，進而分解病毒、細菌、過敏原如花粉、黴菌、蟎蟲（糞便和死蟎）、危險化學品甲醛、異味等物質。

• 與標準等離子放電（輝光放電）相比，其氧化速度在相同的電功率下，分解能力要大1,000 倍以上。分解能力與等同高達約100,000 C的分解能力。

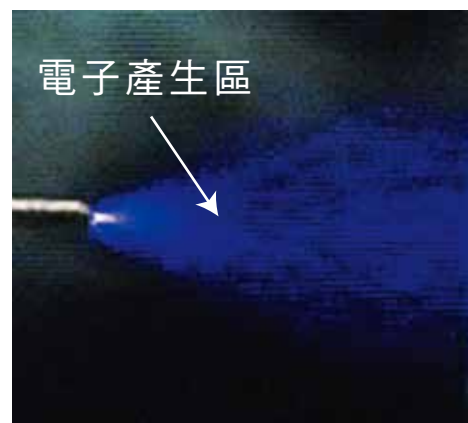

閃流放電分解原理


1

閃流放電釋放高速電子




2

電子碰撞並結合空氣中的氧氣和氮氣形成具有強氧化分解能力的四種分解元素。
（激發態氮/激發態氧/氫氧離子/氧離子）


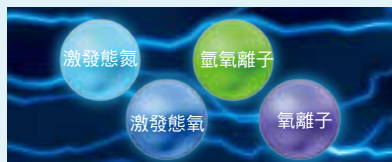


3

分解元素提供分解能力。

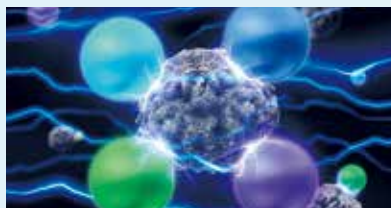

可去除

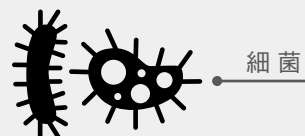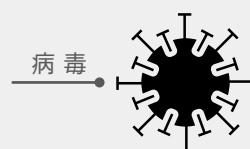

注意 1 *氧化分解的比較。這並不意味著溫度會變高。

注意 2 *閃流放電是在試驗空間測試，而不是實際操作空間中的測試結果。

享受每一口健康好空氣....

有效抑制冠狀病毒

實驗證明

經過閃流放電照射3小時後
可以抑制

99.9% 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)

試驗結果報告

經過1小時的閃流放電輻照測試的結果

93.6%以上的SARS-CoV-2被消滅。

經過 2小時後99.7%被消滅。


經過 3小時後99.9%被消滅。

資料來源：

《等離子體離子消滅作用研究報告》

SARS-CoV-2 上的生成器（日本大金閃流放電器）”

Shigeru Morikawa, 獸醫學系, 岡山理科學大學微生物學課程。

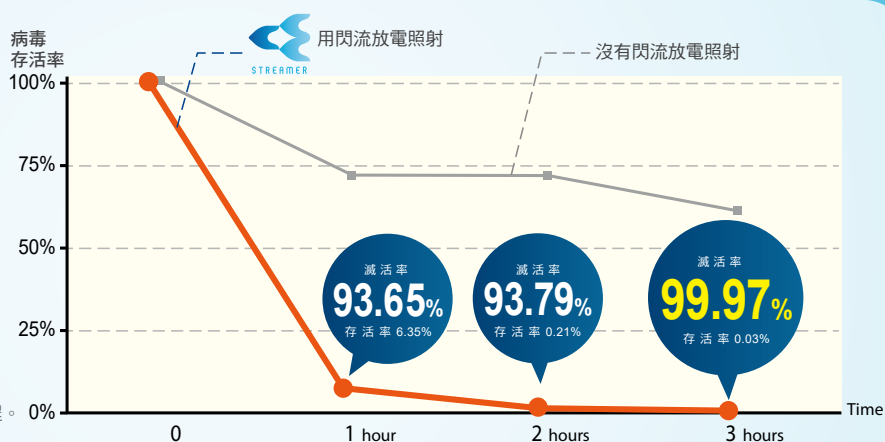

測試方法

兩個約 31 L 的壓力力盒子安裝在安全櫃內。一個配備了閃流放電裝置，另一個盒子沒有放置。在每個盒子中放置一個蹺蹺板搖動振動器，並在振動器頂部放置一個六孔板。將0.5ml的病毒溶液放入板的每個孔中，並在攪拌溶液的同時進行閃流放電照射使用振動篩（每分鐘大約 12 次）。每小時從兩個孔中收集病毒溶液，持續三個小時，並且測量病毒載量。使用 Vero E6/TMPRSS2 細胞通過 TCID50 方法對 SARS-CoV-2 的病毒載量進行量化。

注意 3 *本產品可用於改善空氣品質。但並非用於創造無菌環境或預防病原體感染。

掃描這裡了解更多大金閃流放電研究所



實驗證實「大金閃流放電技術」能有效抑制各種病毒、細菌。

病毒

實驗目標	實驗學術機關	實驗方法	報告日期
Norovirus 諾羅病毒	Kobe University Graduate School	ELISA method	12-Jan-2007
Influenza virus (Type A-H1N1) 流感病毒 A-H1N1 型	Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology	CPE observation	14-Sep-2009
Avian influenza virus (Type A-H5N1) 禽流感病毒 A-H5N1 型	Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology	CPE and TCID50	16-Apr-2009
Influenza virus (Type A-H1N1) 流感病毒 A-H1N1 型	Kitasato Research Center for Environmental Science	CPE and TCID50	31-Jul-2009
Influenza virus (Type A-H3N2) 流感病毒 A-H3N2 型	Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, etc.	CPE and TCID50	8-Feb-2010
RS virus RS 病毒	Wakayama Medical University	CPE and TCID50	13-Apr-2012
Adenovirus 腺病毒	Kitasato Research Center for Environmental Science	CPE and TCID50	23-Jun-2017
Coxsackievirus 克沙奇病毒		CPE and TCID50	
Enterovirus 腸道病毒		CPE and TCID50	
Echovirus 埃可病毒		CPE and TCID50	
Measles 麻疹		CPE and TCID50	
Mouse Norovirus 小鼠諾羅病毒	The University of Tokyo Graduate School	CPE and TCID50	11-Oct-2018
Mouse Coronavirus 小鼠冠狀病毒	The University of Tokyo Graduate School	Plaque assay	28-Apr-2020
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) 新型冠狀病毒 SARS-CoV-2	Okayama University of Science	CPE and TCID50	8-Jul-2020

細菌

實驗目標	實驗學術機關	實驗方法	報告日期
Escherichia coli 大腸桿菌	Japan Food Research Laboratories	Pour plate culture method	8-Apr-2004
Staphylococcus aureus 金黃色葡萄球菌		Pour plate culture method	8-Apr-2004
Enterotoxin 腸毒素		ELISA method	25-Aug-2004
Tubercle bacilli 結核桿菌	Kitasato Research Center for Environmental Science	Plaque assay	8-Mar-2010
Tubercle bacilli 結核桿菌	The Jikei University School of Medicine	PCR method	15-Feb-2010
Vancomycin-resistant enterococci (VRE) 萬古黴素腸球菌	Japan Food Research Laboratories	Pour plate culture method	19-Feb-2010
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌		Pour plate culture method	19-Feb-2010
Pseudomonas aeruginosa 銅綠假單胞菌		Pour plate culture method	12-Apr-2010
Bacillus, Serratia, and Arthrobacter 芽孢桿菌、沙雷氏菌和節桿菌		Pour plate culture method	29-Sep-2010
Escherichia coli 大腸桿菌		Pour plate culture method	10-Sep-2018
Moraxella bacteria 莫拉菌屬細菌		Pour plate culture method	10-Jun-2019

過敏原

實驗目標	實驗學術機關	實驗方法	報告日期
Molds and mites (feces and carcasses) 黴菌和蟎蟲（糞便和蟲屍）	Wakayama Medical University	Observation by electron microscope, ELISA method	14-Sep-2004
Pollen + exhaust gas + PM2.5 花粉 + 廢氣 + PM2.5	Yamagata University under the supervision of Professor Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University	IgE antibody test, ELISA method	8-Nov-2017
Mites (feces and carcasses) + cedar pollen 蟎蟲（糞便和蟲屍）+ 雪松花粉		ELISA method	8-Nov-2017
Pollens (16 kinds) 花粉（16 種）	L.S.L. Asaka Research Laboratory under the supervision of Project Professor Kusakabe, graduate school of the University of Tokyo	ELISA method	23-Jan-2020

黴菌

實驗目標	實驗學術機關	實驗方法	報告日期
Mold (Black mold) 黴菌	Japan Food Research Laboratories	Pour plate culture method	28-Sep-2004


有害氣體

實驗目標	實驗學術機關	實驗方法	報告日期
Adjuvant suppression effect (DEP) 佐劑抑制作用	Wakayama Medical University National Institute for Environmental Studies	ELISA method	1-Nov-2005
Adjuvant (VOC) 佐劑	Tohoku Bunka Gakuen University	Attenuation method	8-Dec-2006

該產品可用於去除空氣中的有害化學物質、過敏原、黴菌、細菌和病毒等，從而改善空氣品質。但是，本產品不適用於創造無菌環境或預防病原體感染。此描述與大金設計的閃流放電技術有關，但與閃流放電過濾箱無關。使用閃流放電技術的測試結果是根據大金進行的規定測試方法生成。雖然閃流放電技術包含在這個閃流放電過濾箱中但這並不意味著使用此閃流放電過濾箱將獲得完全相同的結果，實際結果可能因條件而異。

大金閃流放電空氣過濾箱測試報告

JEM1467 附錄 D： 去除空氣中細菌能力

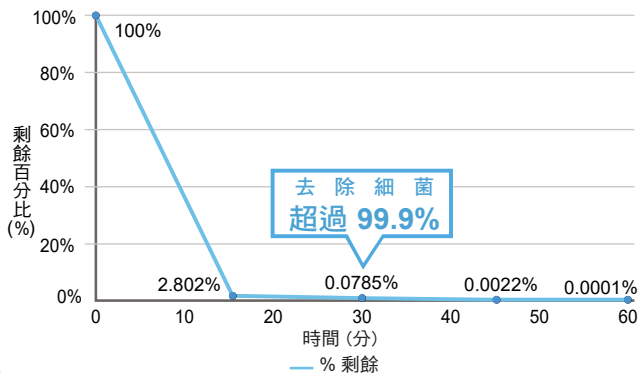


測試學術機關：
熱帶傳染病研究與教育中心 (TIDREC)，
馬來亞大學

測試編號：
(TS4-0390)

測試方法：
閃流放電空氣過濾箱 (BDEZ500A60VE) 在 24.03 m 的房間內進行。將閃流放電空氣過濾箱 BDEZ500A60VE 與全熱交換器機型 VAM150HVE 安裝在一起所測驗出來的數據。

測試結果：
閃流放電空氣過濾箱 (BDEZ500A60VE) 能夠在 30 分鐘運轉中去除超過 99.9% 的空氣傳播細菌。

JEM1467 附錄 F： 分解細菌能力

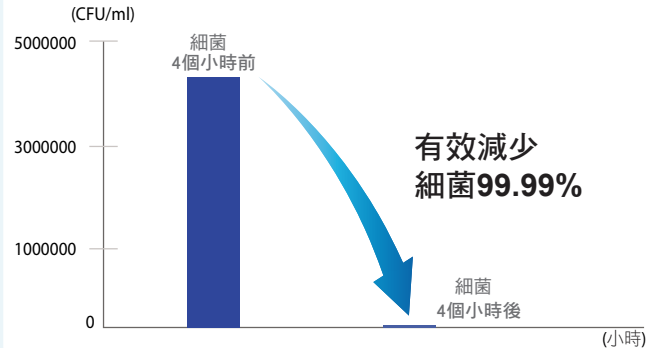


測試學術機關：
熱帶傳染病研究與教育中心 (TIDREC)，
馬來亞大學

測試編號：
(TS4-0390)

測試方法：
試驗方法基於 JEM1467 (附錄 F) 在 31.2m 的房間內進行。將閃流放電空氣過濾箱 BDEZ500A60VE 與全熱交換器機型 VAM150HVE 安裝在一起所測驗出來的數據。

測試結果：
閃流放電空氣過濾箱 (BDEZ500A60VE) 能夠在 30 分鐘運轉中去除超過 99.9% 的空氣傳播細菌。

實驗設備

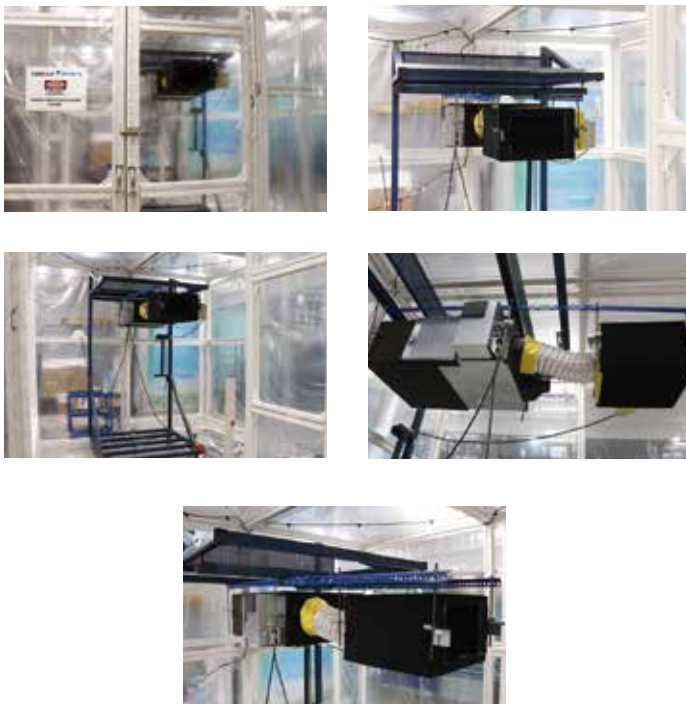


馬來亞大學測試報告 (馬來西亞)

TEST REPORT	
LABORATORY ADDRESS:  LABORATORY ADDRESS: Level 4, Block N E 0, Faculty of Medicine, University of Malaya 50608 Kuala Lumpur Tel: +603-79567000 Email: tidrec@um.edu.my Website: www.tidrec.com HEAD OF LABORATORY: Saadul Abu Bakar, Ph.D., FRCG	
REPORT SUMMARY OF STUDY INVESTIGATION THE EFFICIENCY STUDY OF STREAMER DUCT CHAMBER (SDC) IN REMOVAL OF ESCHERICHIA COLI ATCC 8739 Test report number: TS-0390 Study report for: Sponsor: DAIKIN Research and Development Malaysia Sdn Bhd Jalan BRP 8/2, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, PO Box 79, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia Submitted by: Test facility: Tropical Infectious Diseases Research and Education Centre (TIDREC) Universiti Malaya Prepared by:  Dr. Leo Hai Yan (Ph.D.) Senior Lecturer Authored by:  Professor Dr. Saadul Abu Bakar (Ph.D., FRCG) Director TIDREC In the condition of use: An efficacy of 99.99% reduction of Escherichia coli ATCC 8739 in 4 h in a 31.2m ³ area	

安裝條件


風管型室內機

適用於風管式室內機，必須先安裝閃流放電過濾箱，以避免由於冷空氣抽風而導致的冷凝問題。

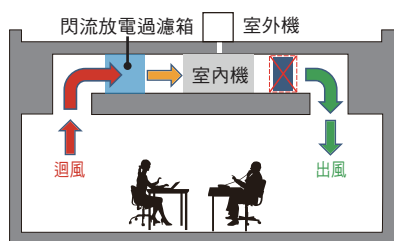


外氣處理機

用與新風與空調相結合的外氣處理機，閃流放電過濾箱必須安裝在它之前，以避免由於冷空氣抽風造成的冷凝問題。此外，它可以避免外氣處理機被室外污染的空氣弄髒。

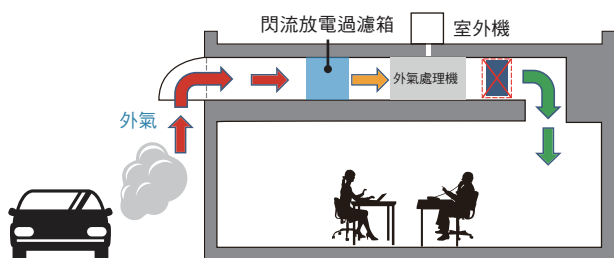

全熱交換器 (VAM 系列)

用與全熱交換氣 (VAM 系列)，閃流放電過濾箱可以安裝在位置1或2。但是，比較建議安裝在位置1，以避免 VAM 被室外污染的空氣弄髒。

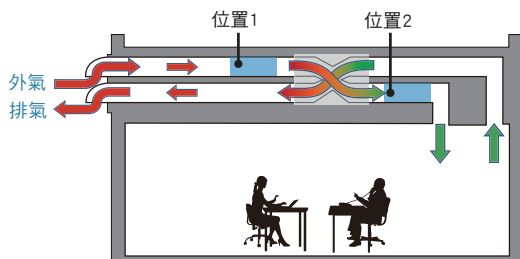

各種系統的安裝位置

● 如果天花板內的溫度超過 30°C 或和相對濕度RH80%，在主機上應包覆隔熱材料。請參考工程資料有關運轉的數據。使用玻璃纖維或聚乙烯泡沫作為隔熱材料的天花板開口內厚度不得超過 10 mm。

● 如果本機吸入霧氣或潮濕的空氣，會從空氣濾網或熱交換元件結露滴水，造成漏水或故障。如果房間處於負壓或有強外風時，即使在本機未運行時，本機也可能吸入外部空氣。在這種情況下，請安裝電動百葉等，以防止外部空氣進入進來。

(1) 選擇滿足以下條件的安裝地點


- 具有足夠強度和穩定性的位置（橫梁、天花板和其他能夠完全支撐設備重量的位置）。不足夠強度可能會導致本機翻倒並造成傷害。它也可能引起振動和異常噪音。
- 通道沒有任何障礙。
- 設備不直接安裝接觸天花板或牆壁。如果與天花板或牆壁接觸時，會引起振動噪音。
- 要有足夠的維修與風管連結的空間。

(2) 懸掛螺栓用於安裝。檢查是否安裝位置可以承受主機的重量，如有必要，在安裝本機之前，用橫樑等加固該位置。


壓降圖

各型號的壓降圖如下。
請根據整個空調系統需求，
選擇對應風量機型。


BDEZ500A60VE 壓降 (Pa) 圖

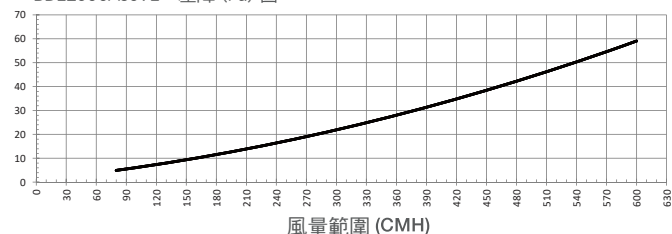

BDEZ500A510VE 壓降 (Pa) 圖

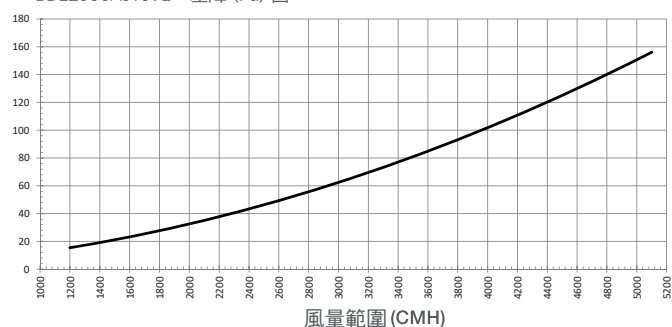

BDEZ500A140VE 壓降 (Pa) 圖

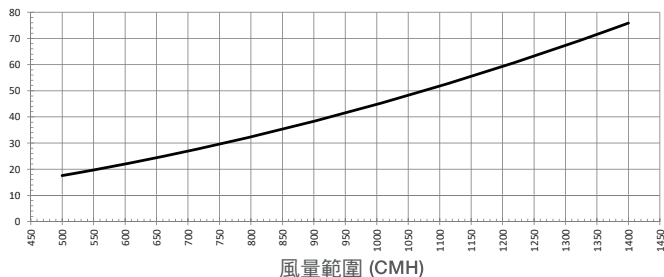

閃流面板顯示器

外觀時尚，百搭室內裝潢設計



閃流清淨關機



閃流清淨開機



各項指示燈號

- 開/關/待機指示燈
- 故障指示燈
- 閃流放電背光

重置按鈕



注意

- 閃流放電過濾箱必須遠離電視機、收音機、音響和其他類似設備1公尺以上的距離，否則有可能會導致影像失真或音響雜訊。
- 長期不使用請關閉主電源。當主電源開關打開時，即使系統處於待機狀態，仍會消耗一些電力。
- 請勿將閃流放電顯示器安裝在直接陽光可能直接照射的地方，這可能會導致變色或變形。

規格

機型		BDEZ500A60VE	BDEZ500A140VE	BDEZ500A510VE
外觀				
電源		單相 /220V /60Hz		
機殼尺寸	高 (mm)	269	269	318
	寬 (mm)	419	819	1419
	深 (mm)	418	418	653
運轉溫度範圍	°C	-10 ~ 50		
運轉濕度範圍	%	最高80%RH		
風量	CMH	80 - 600	500 - 1400	1200 - 5100
初始壓降	Pa	5 - 59	18 - 76	16 - 156
集塵濾網 (MERV 14) 壽命	月份 (取中間值CMH)	12	12	12
重量	kg	13	19	38
耗電量	W	6.0	8.5	11.0
噪音值		沒有增加系統的噪音值		
濾網數量	預濾網	1	2	4
	集塵濾網 (MERV 14)	1	2	4
	脫臭濾網	1	2	4
更換濾網 集塵濾網(MERV 14)		BAFH500A60 (1個)	BAFH500A140 (2個)	BAFH500A510 (4個)
濾網尺寸 高x寬x深 (mm)		221 x 392 x 50 (1個)	221 x 392 x 50 (2個)	450 x 343 x 50 (1個)
運作方式		壓差感應器		



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織機構：
大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：
業務用空調・加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織機構：
大金工業株式會社(泰國)

登錄範圍：
空調及空調用零件(包括壓縮機)
的設計、開發及製造



所有在日本與大金集團相關的設備
和分支機構均獲得ISO14001國際
標準環境管理的認證

EC99J2044



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段108號 TEL:(04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375
公司網址：<http://www.hotaidev.com.tw>

消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商